




Product details

Met behulp van de MAGNUM H128-C-Link kunnen meerdere H128-regelunits draadloos met elkaar verbonden worden.

- Draadloze cascadeverbinding tussen twee of meer H128-regelunits
- Verbind meerdere H128-controllers draadloos met elkaar
- Eenvoudig te configureren met behulp van een dipschakelaar

Bij het draadloze cascade-systeem wordt één regelunit de "master" en de overige units in dezelfde installatie worden aangemeld als "slave".

Cascade verbinding

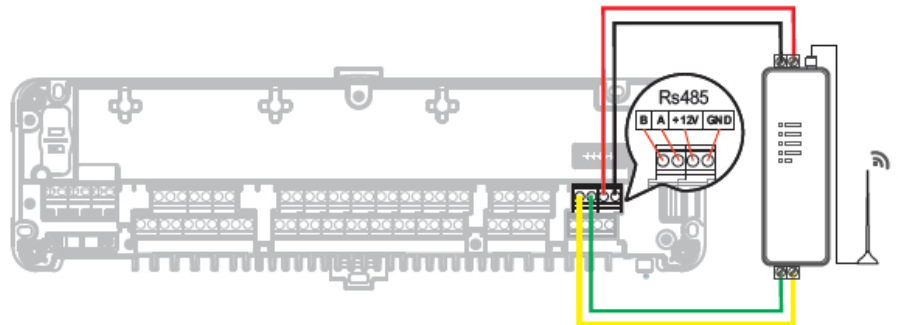

Dipschakelaar instellingen Master-CC
instellingen Slave-CC

Dipschakelaar

Zone 1	OFF	ON
Zone 2	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON
Zone 4	OFF	ON
Zone 5	OFF	ON
Zone 6	OFF	ON
Zone 7	OFF	ON
Zone 8	OFF	ON
Address	0	1
Address	0	2
Address	0	4
Pump control	S	M
Boiler&pump delay	3	0
Cascade link	M	S
Thermostat control	ON	OFF
System	H/C	H

Zone 1	OFF	ON
Zone 2	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON
Zone 4	OFF	ON
Zone 5	OFF	ON
Zone 6	OFF	ON
Zone 7	OFF	ON
Zone 8	OFF	ON
Address	0	1
Address	0	2
Address	0	4
Pump control	S	M
Boiler&pump delay	3	0
Cascade link	M	S
Thermostat control	ON	OFF
System	H/C	H

Adres 1

Adres 2

Adres 3

Adres 4 : Dipschakelaar op positie "1"

: Dipschakelaar op positie "2"

: Dipschakelaar op positie "1" en "2"

: Dipschakelaar op positie "4"

Aanvullende informatie

- Tot maximaal 5 regelunits per systeem (1 x master en 4 x slave)
- Draadloze communicatie tussen de regelunits onderling

Downloads

MAGNUM H128 Aansluitschema
MAGNUM H128 Handleiding